



- ▶ TIP-ON per ante
- ▶▶ TIP-ON 956x

TIP-ON 956. – versione corta con magnete



- Per ante con battuta a sormonto (fino ad un'altezza di ca. 1300 mm)
- Da utilizzare con le cerniere Blum senza molla
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto
- Corsa di espulsione circa 17 mm
- Regolazione +4/-1 mm

Informazioni per l'ordine		
Colore	Materiale	Art. N°
SW TS R7036	Plastica	956.1004
Composto da:		
1 x	TIP-ON 956. – versione corta con magnete	
1 x	Piastrina di bloccaggio da incollare	Non adatto per superfici verniciate a polvere, cerate o oliate
1 x	Piastrina di bloccaggio da avvitare	
Colore		
SW	Bianco seta	
TS	Nero terra	
R7036	RAL 7036 grigio platino	

Progettazione

Fuga frontale

() Piastrina di bloccaggio da avvitare

Piastrina di bloccaggio da incollare

FA Battuta frontale

Piastrina di bloccaggio da avvitare

FA Battuta frontale

* Montaggio sfalsato di 3 mm

TIP-ON 956A – versione lunga con magnete



- Per ante con battuta a sormonto (da un'altezza di ca. 1300 mm)
- Da utilizzare con le cerniere Blum senza molla
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto
- Corsa di espulsione circa 38 mm
- Regolazione +4/-1 mm

Informazioni per l'ordine		
Colore	Materiale	Art. N°
SW TS R7036	Plastica	956A1004
Composto da:		
1 x	TIP-ON 956A – versione lunga con magnete	
1 x	Piastrina di bloccaggio da incollare	Non adatto per superfici verniciate a polvere, cerate o oliate
1 x	Piastrina di bloccaggio da avvitare	
Colore		
SW	Bianco seta	
TS	Nero terra	
R7036	RAL 7036 grigio platino	

Progettazione

Fuga frontale

() Piastrina di bloccaggio da avvitare

Piastrina di bloccaggio da incollare

FA Battuta frontale

Piastrina di bloccaggio da avvitare

FA Battuta frontale

* Montaggio sfalsato di 3 mm

TIP-ON 956A – versione lunga con paracolpo



- Da utilizzare con le cerniere Blum con molla
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto
- Corsa di espulsione circa 38 mm
- Regolazione +4/-1 mm

Informazioni per l'ordine		
Colore	Materiale	Art. N°
SW TS R7036	Plastica	956A1006
Composto da:		
1 x	TIP-ON 956A – versione lunga con paracolpo	
Non occorre una piastrina di bloccaggio (in caso di superfici molto morbide si consiglia di montare una piastrina di bloccaggio)		
Colore		
SW	Bianco seta	
TS	Nero terra	
R7036	RAL 7036 grigio platino	

Progettazione

Fuga frontale

Consigli

Panoramica – TIP-ON per ante	185
Accessori – piastrine di supporto diritte	187
Accessori – piastrine di supporto a croce	187

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL
www.blum.com/a230



Lavorazione

Dima di foratura per BLUMOTION TIP-ON	632
Dima di posizionamento per piastrine di bloccaggio	652
MINIPRESS top per EASYSTICK	576
MINIPRESS top	580

Piastrina di supporto dritta – versione corta

20/17



- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaggio alternativo con viti Euro
- TIP-ON deve essere ordinato come supplemento



Informazioni per l'ordine

Colore	Materiale	Art. N°
SW TS R7036	Plastica	956.1201


Colore

SW	Bianco seta
TS	Nero terra
R7036	RAL 7036 grigio platino
NI-L	Laccato in nichel


Progettazione

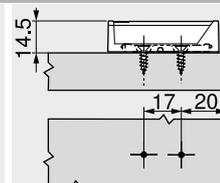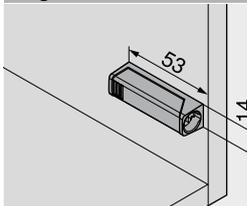

Fuga frontale

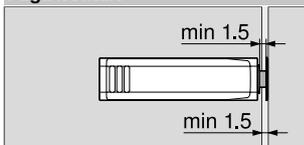

Piastrina di bloccaggio

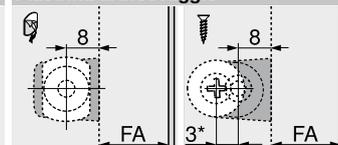

FA Battuta frontale
* Montaggio sfalsato di 3 mm

Piastrina di supporto dritta – versione lunga

20/32



- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 o Ø 4 mm
- Montaggio alternativo con viti Euro
- TIP-ON deve essere ordinato come supplemento



Informazioni per l'ordine

Colore	Materiale	Art. N°
SW TS R7036	Plastica	956A1201

Colore

SW	Bianco seta
TS	Nero terra
R7036	RAL 7036 grigio platino
NI-L	Laccato in nichel


Progettazione

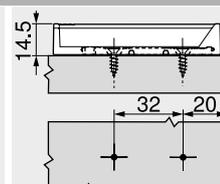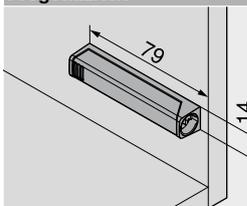

Fuga frontale



Piastrina di bloccaggio

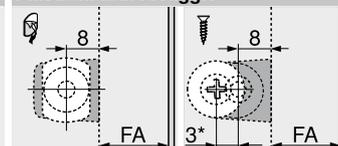

FA Battuta frontale
* Montaggio sfalsato di 3 mm