


Cerniera 125°


Webcode

DQDJIM

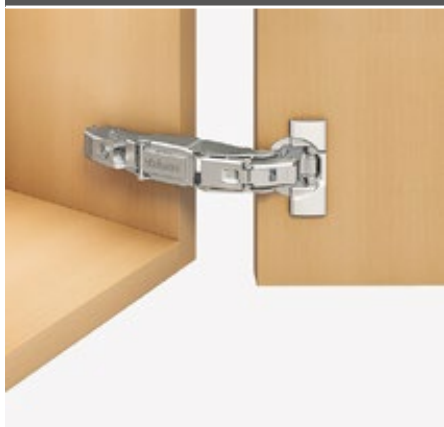

- **Protrusione 0** in caso di battuta con sormonto (per mobili con cassetti o ripiani estraibili interni)
- Cerniera per **ante spesse e per ante con profilati**
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- Angolo di apertura 125°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Adatto per applicazioni speciali, ad esempio per battuta obliqua

Applicazione>

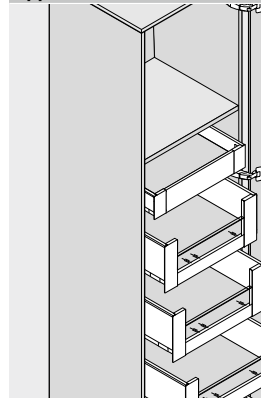

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto

Protrusione 0

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top		●	NI	71B7550D
BLUMOTION		●	NI	Nichelato

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top		●	NI	71B7580D
BLUMOTION		●	NI	

Accessori

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

Accessori – generali

Angolo di apertura	Colore	Art. N°
92°	R7037	70T7553
R7037 RAL 7037 grigio polvere		

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top	NI	70T7504
BLUMOTION	NI	Nichelato

Cerniera	Distan. (mm)	Art. N°
CLIP top	1.5	70T3507.21
BLUMOTION		

Colore	Materiale	Art. N°
Arancione	Plastica	MZM.0040

Cerniera 125°

Webcode

DQDJIM



Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)

Protrusione dell'anta con apertura a 90°

Battuta con sormonto

Protrusione 0

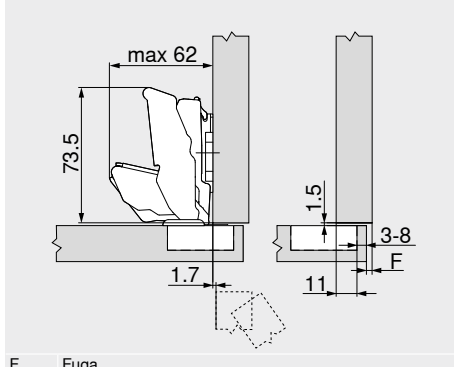

F Fuga

Distanza foratura fondello TB


Battuta frontale FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0											3	4	5	6	7	8		
3								3	4	5	6	7	8					
6					3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Distanza piastrina di premontaggio (mm)																	

Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica


Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						

In presenza di una battuta con sormonto sulla parete si consiglia una prova di battuta 92° Limitatore angolo di apertura


Montaggio a vite

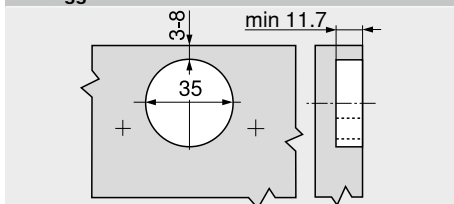


Montaggio a pressione

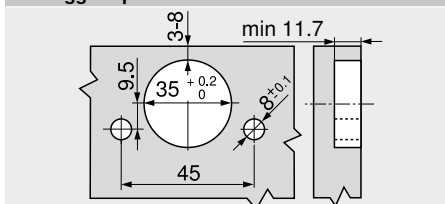

Regolazione

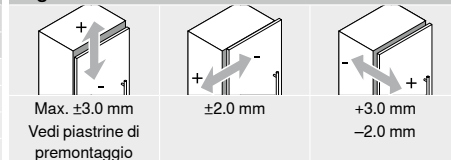

Quote fondello

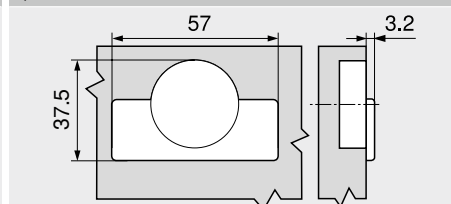

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75
Piastrine di premontaggio	156
Accessori – placchetta braccio cerniera	164
Accessori – generali	166
Panoramica – BLUMOTION per ante	171

Panoramica – attrezzi di lavorazione
Ulteriori informazioni tecn.

561
662

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a210



Cerniera 125°

Webcode

DQDJIM


Progettazione

Applicazione speciale


Battuta obliqua – perimetrale




22 mm

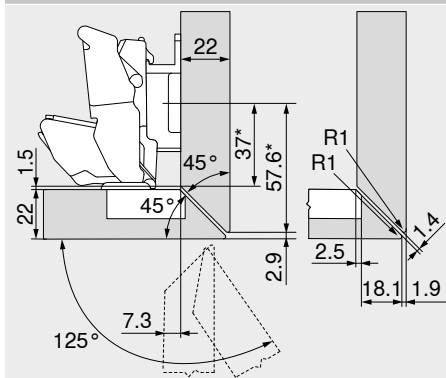

25 mm

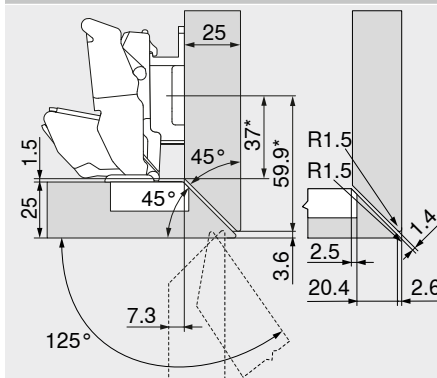

28 mm

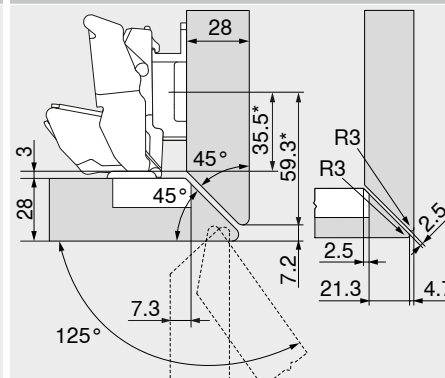

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto


* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190


Battuta obliqua – laterale




22 mm

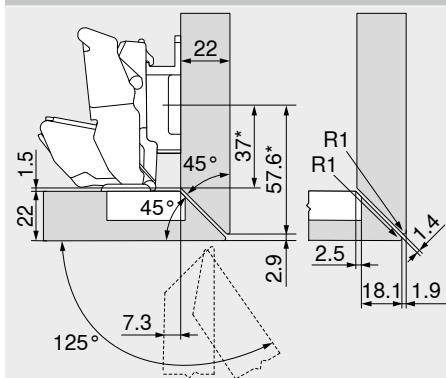

25 mm

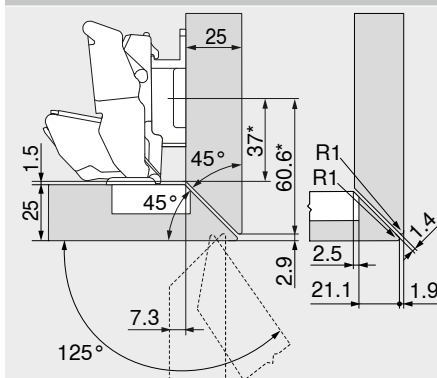

30 mm

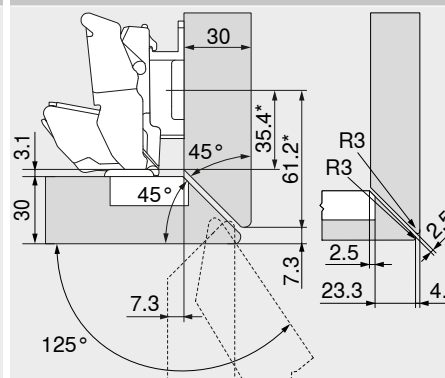

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera 125°

Webcode

DQDJIM


Progettazione

Applicazione speciale

Battuta obliqua – laterale, con battuta a sormonto ampia




19/24 mm

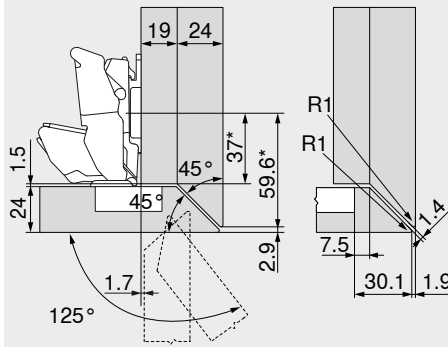

Battuta obliqua – perimetrale, con battuta a sormonto ampia




19/19 mm

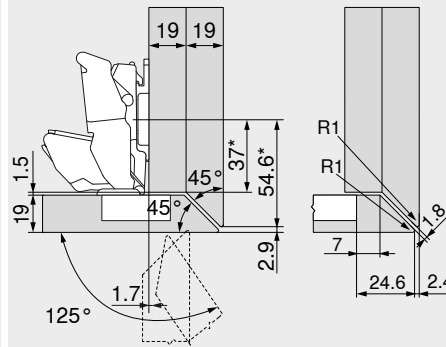

Battuta frontale max.



39 mm

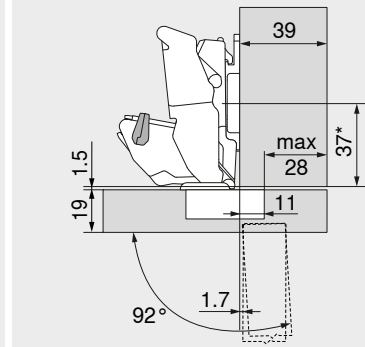

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm


* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo di apertura	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	92°	70T7553

In presenza di corpi mobile indipendenti è possibile selezionare a piacere lo spessore dei frontali FD
In presenza di frontale adiacente o di una battuta con sormonto sulla parete si raccomanda una prova di battuta

Materiali sottili – sporgenti

16 + 6 mm

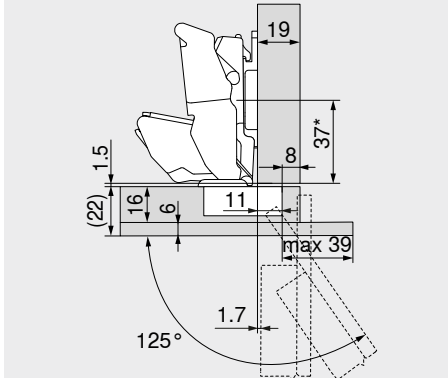


Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

16 + 6 mm

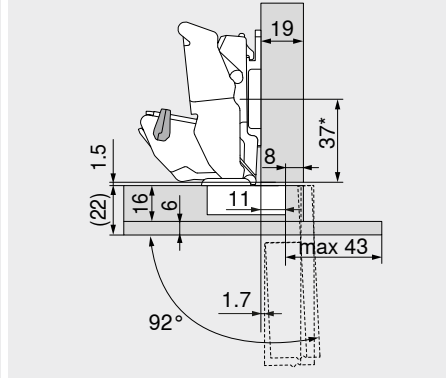

Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm


* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo di apertura	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	92°	70T7553

Cerniera per mobili con colonna a filo


Webcode

DQDK7Y

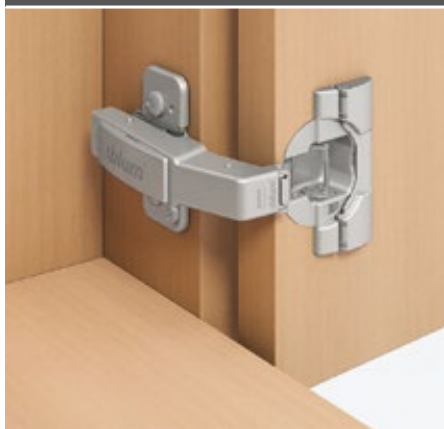

- Cerniera per **mobili con colonna**
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- **CLIP top** senza autoscatto (molla)
- Angolo di apertura 95° | 83°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Applicazione>

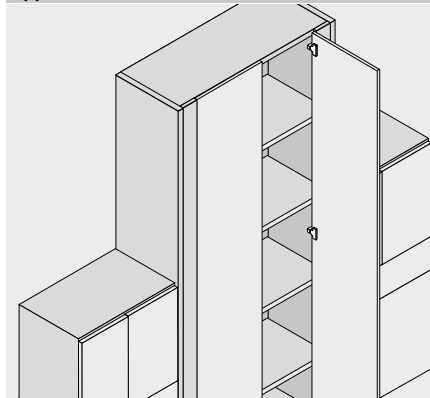

Informazioni per l'ordine

A filo

Angolo di apertura 95°



Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top				
BLUMOTION		●	NI ONS	79B9590
●	Con molla		NI	Nichelato
○	Senza molla		ONS	Nero onice

A filo

Angolo di apertura 83°



Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top				
BLUMOTION		●	NI	79B9550.83
CLIP top		○	NI	78T9550.83



Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top				
BLUMOTION		●	NI ONS	79B9580

Accessori

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	—	NI ONS	70.1503
Stampato	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Nota

Le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top non possono essere combinate sulla stessa anta.

Accessori – generali

			TIP-ON per ante	
Versione		Molla		Art. N°
Versione corta		○		956.1004
Versione lunga		○		956A1004
Versione lunga		●		956A1006
●	Con molla	○	Senza molla	

			Placchetta di copertura del fondello	
Cerniera	Colore		Art. N°	
CLIP top				
BLUMOTION	NI ONS		70T3504	
CLIP top	NI		70T1504	
NI	Nichelato		ONS	Nero onice

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Colore	Materiale	Art. N°
Arancione	Plastica	MZM.0040

Cerniera per mobili con colonna a filo

Webcode


DQDK7Y

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 3 mm)

Protrusione dell'anta ad apertura piena

A filo

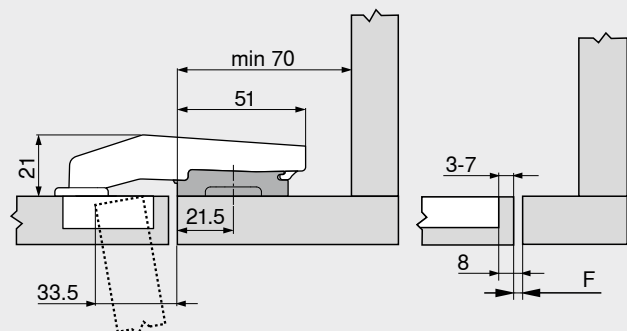

Spostare la posizione di fissaggio standard della piastrina di premontaggio di 15.5 mm (= 21.5 mm) verso lo spigolo del mobile con colonna

Per ottenere l'allineamento tra le superfici interne dell'anta e del mobile utilizzare piastrine di premontaggio con distanza 3 mm!

F = 8 mm – TB

F Fuga


TB Distanza foratura fondello

Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica


Distanza foratura fondello TB (mm)	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Si consiglia una prova di battuta

Regolazione

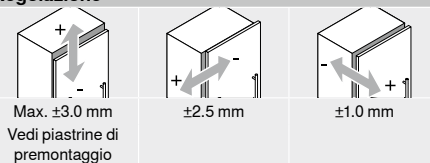


Montaggio a vite

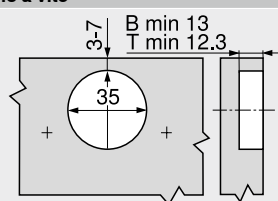


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montaggio a pressione | INSERTA

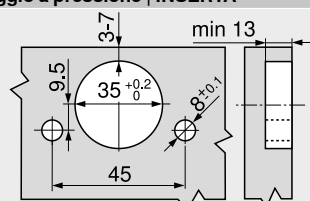

Quote fondello

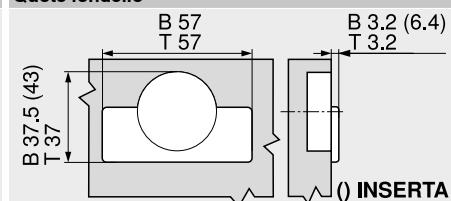

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION |

CLIP top – cerniere

Piastrine di premontaggio

Accessori – placchetta braccio cerniera

Accessori – generali

Panoramica – BLUMOTION per ante

75

Panoramica – TIP-ON per ante

Panoramica – attrezzi di lavorazione

Ulteriori informazioni tecn.

185

561

662

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a210



- CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- Applicazione per mobili con colonna

Cerniera per mobili con colonna battuta a sormonto


Webcode

DQDKXA



- Cerniera per **mobili con colonna battuta a sormonto**
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Applicazione>

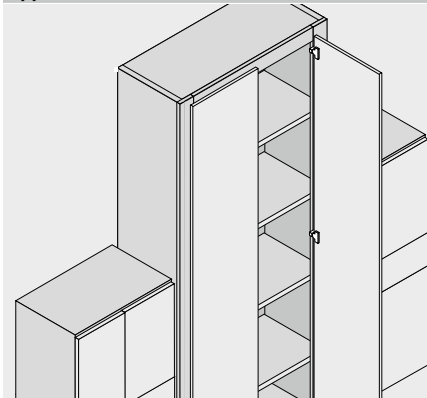

Informazioni per l'ordine

Battuta a sormonto



Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
☒ INSERTA	CLIP top	●	NI	79B9990
	BLUMOTION	●	NI	79B9990
	Con molla	●	NI	Nichelato

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
☐ Viti	CLIP top	●	NI	79B9950
	BLUMOTION	●	NI	79B9950

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
☐ Inserimento a pressione	CLIP top	●	NI	79B9980
	BLUMOTION	●	NI	79B9980

Accessori

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
☐ Placchetta braccio cerniera	Senza stampa	–	NI
	Stampato	Blum	NI
			70.1503
			70.1503.BP

Accessori – generali

Cerniera	Colore	Art. N°
☐ Placchetta di copertura del fondello	CLIP top	NI
	BLUMOTION	NI
	NI	Nichelato
		70T3504

Matrice a pressione	Colore	Materiale	Art. N°
☐	Arancione	Plastica	MZM.0040

Vite per truciolare	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
☐	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Cerniera per mobili con colonna battuta a sormonto

Webcode


DQDKXA

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 3 mm)

Protrusione dell'anta ad apertura piena

Battuta a sormonto

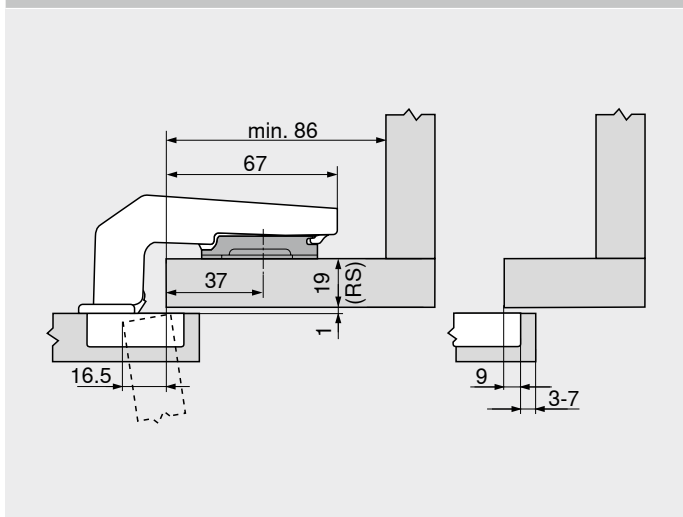


Spessore profilato RS (mm)	Distanza piastrina di premontaggio (mm)
16	6
19	3
22	0

Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica


Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Si consiglia una prova di battuta


Regolazione

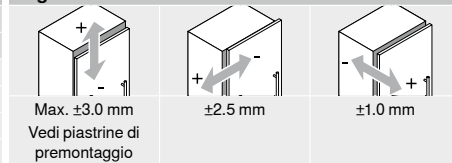


Montaggio a vite

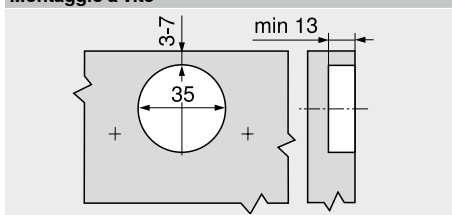

Montaggio a pressione | INSERTA

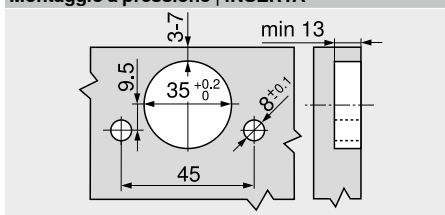

Quote fondello

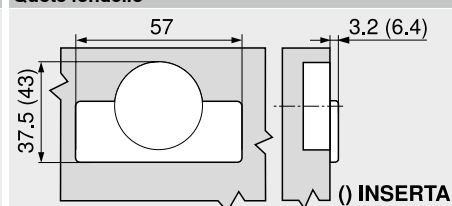

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION CLIP top – cerniere	75
Piastrine di premontaggio	156
Accessori – placchetta braccio cerniera	164
Accessori – generali	166
Panoramica – BLUMOTION per ante	171

Panoramica – attrezzi di lavorazione
Ulteriori informazioni tecn.

561
662

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a210



- CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere
- Applicazione per ante sottili

Cerniera per ante sottili


Webcode

DQGT1A



- Cerniera per ante da 8–14 mm
- Il sistema di fissaggio EXPANDO T per i materiali più diversi
- CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integrato (con disattivazione)
- CLIP top con o senza autoscatto (molla)
- Protrusione 0 (per mobili con cassetti o ripiani estraibili interni)
- Angolo di apertura 110°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi

Applicazione>

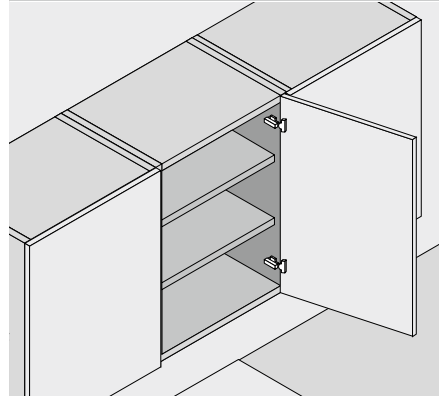

Informazioni per l'ordine

Fondello			
Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
● Con molla		NI Nichelato	
○ Senza molla		ONS Nero onice	

Accessori

Placchetta braccio cerniera			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	—	NI ONS	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

Le diverse situazioni di battuta si conseguono tramite posizioni di fissaggio con viti corrispondenti

Campo di applicazione – EXPANDO T

EXPANDO T è adatto per il fissaggio degli accessori Blum su materiali per frontali sottili nella realizzazione di mobili

Con una sufficiente stabilità e robustezza è possibile impiegare materiali per frontali a partire da uno spessore di 8 mm

Campo di applicazione e suggerimenti per la lavorazione

Materiali testati da Blum	Resistenza a trazione trasversale (N/mm²)	Coppia di serraggio minima (Nm)
Pannello di truciolato	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiali minerali		2
Granito naturale Nero Assoluto		3
Pietra artificiale agglomerato di quarzo		3
Pannelli in ceramica		3

Esclusione di responsabilità

Blum declina qualsiasi responsabilità in merito all'utilizzo di EXPANDO T in combinazione con materiali non indicati o in combinazione con accessori di altri produttori

Consigliamo di far realizzare il montaggio da un mobiliere esperto

Nota

Se si combinano le cerniere CLIP top BLUMOTION e CLIP top con molla su ante piccole e leggere fino a circa 300 mm di larghezza, si consiglia una prova di battuta. La combinazione è sconsigliata in caso di larghezza frontale FB maggiore..

Accessori – generali

Limitatore angolo di apertura		
Angolo di apertura	Colore	Art. N°
85°	Grigio scuro	70T4503
92°	R7037	70T4503.09
R7037 RAL 7037 grigio polvere		

TIP-ON per ante			
Versione	Cerniera	Molla	Art. N°
Versione corta	CLIP top	○	956.1004
Versione lunga	CLIP top	○	956A1004
Versione lunga	CLIP top	●	956A1006
● Con molla		○ Senza molla	

Placchetta di copertura del fondello		
Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504
NI Nichelato	ONS Nero onice	

Cerniera per ante sottili

Webcode



DQGT1A

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)



Protrusione dell'anta con apertura a 90°

Battuta con sormonto

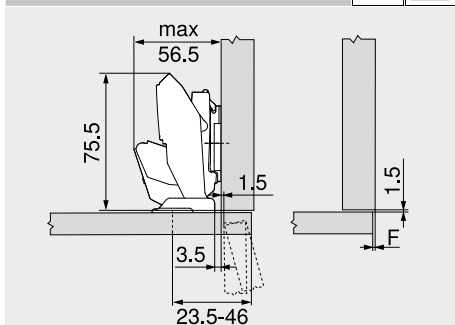



F Fuga

Battuta mediana

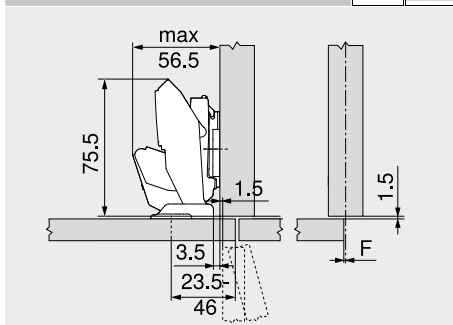

F Fuga

Battuta interna

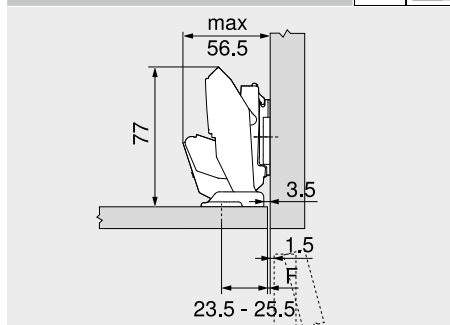


Arretrare la posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio dello spessore del frontale FD +1.5 mm
F Fuga

Posizione di fissaggio


MD	Battuta frontale FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)

Posizione di fissaggio

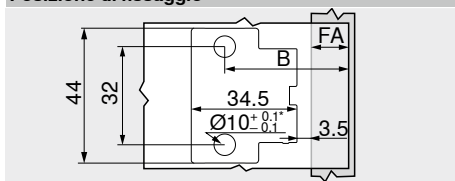


B Posizione di fissaggio
B = FA + 27 mm
FA Battuta frontale
* Pietra e ceramica +0.2/-0.1 mm

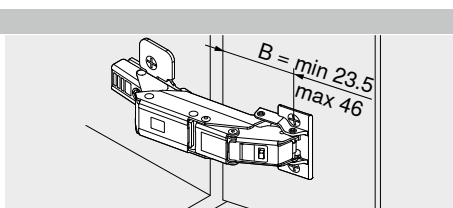


B Posizione di fissaggio

Regolazione

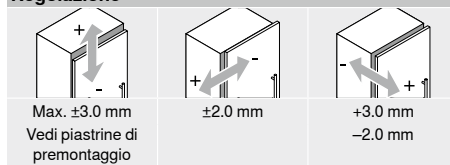

Max. ±3.0 mm
Vedi piastrine di premontaggio

Profondità di foratura

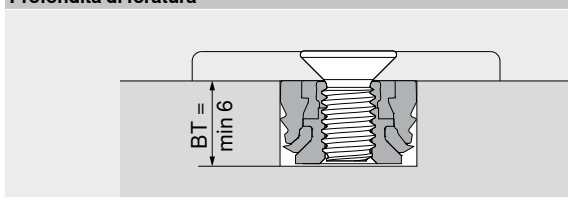

BT Profondità di foratura

Distanza piastrine di premontaggio MD – corpo mobile lato cerniera a parete

SWD (mm)	Spessore del frontale FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Spessore fianco corpo mobile

Piastrina di premontaggio con distanza MD 0 mm possibile
Piastrina di premontaggio con distanza MD 3 mm necessario
Piastrina di premontaggio con distanza MD 6 mm necessario

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION |
CLIP top – cerniere
Piastrine di premontaggio
Accessori – placchetta braccio cerniera
Accessori – generali
Panoramica – BLUMOTION per ante

75

156

164

166

171

Panoramica – TIP-ON per ante
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T
Panoramica – attrezzi di lavorazione

185

555

554

561

Ulteriori informazioni tecn.

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL

www.blum.com/a210



662

Cerniera per anta per frigorifero


Webcode

DQE5BY



- Cerniera per **ante per frigoriferi**
- Cerniera a basso profilo
- Sono possibili spessori del frontale FD fino a 30 mm
- **MODUL** con autoscatto (molla)
- Braccio con tecnologia ad inserimento
- Combinabile solo con piastrina di premontaggio **194K6100E**
- Angolo di apertura 95°
- Regolazione tridimensionale del frontale facilmente accessibile con il frigorifero montato
- Possibilità di montaggio e smontaggio del frontale con frigorifero montato
- Sicurezza antisgancio incorporata

Applicazione>

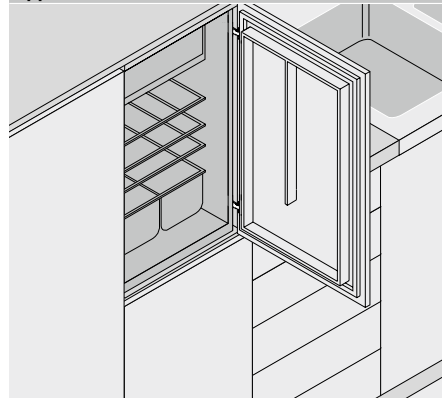

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
☐	MODUL	●	NI	91K9550
	●	Con molla	NI	Nichelato

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
☐	MODUL	●	NI	91K9580

Distan. (mm)	Altezza (mm)	Art. N°
0	10.3	194K6100E

Accessori – generali

Cerniera	Colore	Art. N°
MODUL	NI	70T3504
NI	Nichelato	

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Colore	Materiale	Art. N°
Arancione	Plastica	MZM.0040

Cerniera per anta per frigorifero

Webcode



DQE5BY

Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)

Protrusione dell'anta ad apertura piena

Battuta con sormonto

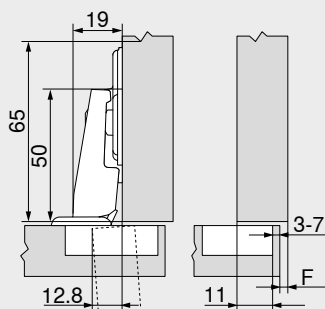

F Fuga

Distanza foratura fondello TB


Battuta frontale FA (mm)														
MD	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0									3	4	5	6	7	
3														
6														
9														
MD	Distanza piastrina di premontaggio (mm)													

MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)


Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
In aggiunta con regolazione laterale di +2 mm												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Regolazione

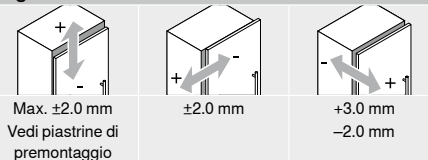


Montaggio a vite

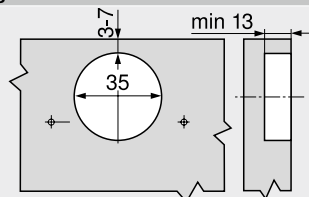

Montaggio a pressione

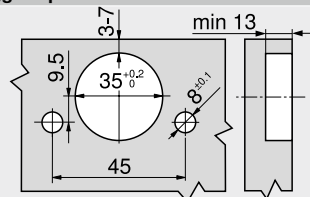

Quote fondello

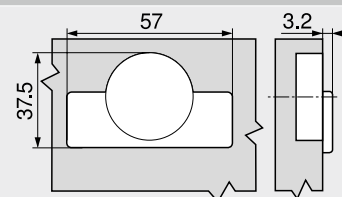

Consigli

Panoramica – MODUL – cerniere	189	Montaggio, smontaggio e regolazione
Piastrine di premontaggio	196	
Accessori – generali	200	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	561	Short-URL
Ulteriori informazioni tecn.	662	www.blum.com/a240



Piastrina di premontaggio a croce per cerniera per anta per frigorifero

37/32





- Montaggio con viti speciali pre-montate con bussole a espansione (EXPANDO)
- Con regolazione verticale ± 2 mm
- Per cerniera per anta per frigorifero
- Materiale: acciaio

Informazioni per l'ordine

Distan. (mm)	Altezza (mm)	Colore	Art. N°
0	10.3	NI	194K6100E
NI	Nichelato		

Progettazione

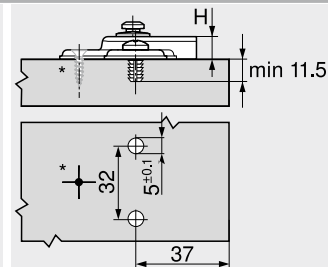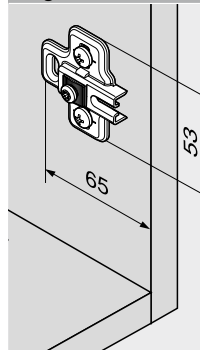

H Altezza
 * Vite addizionale opzionale